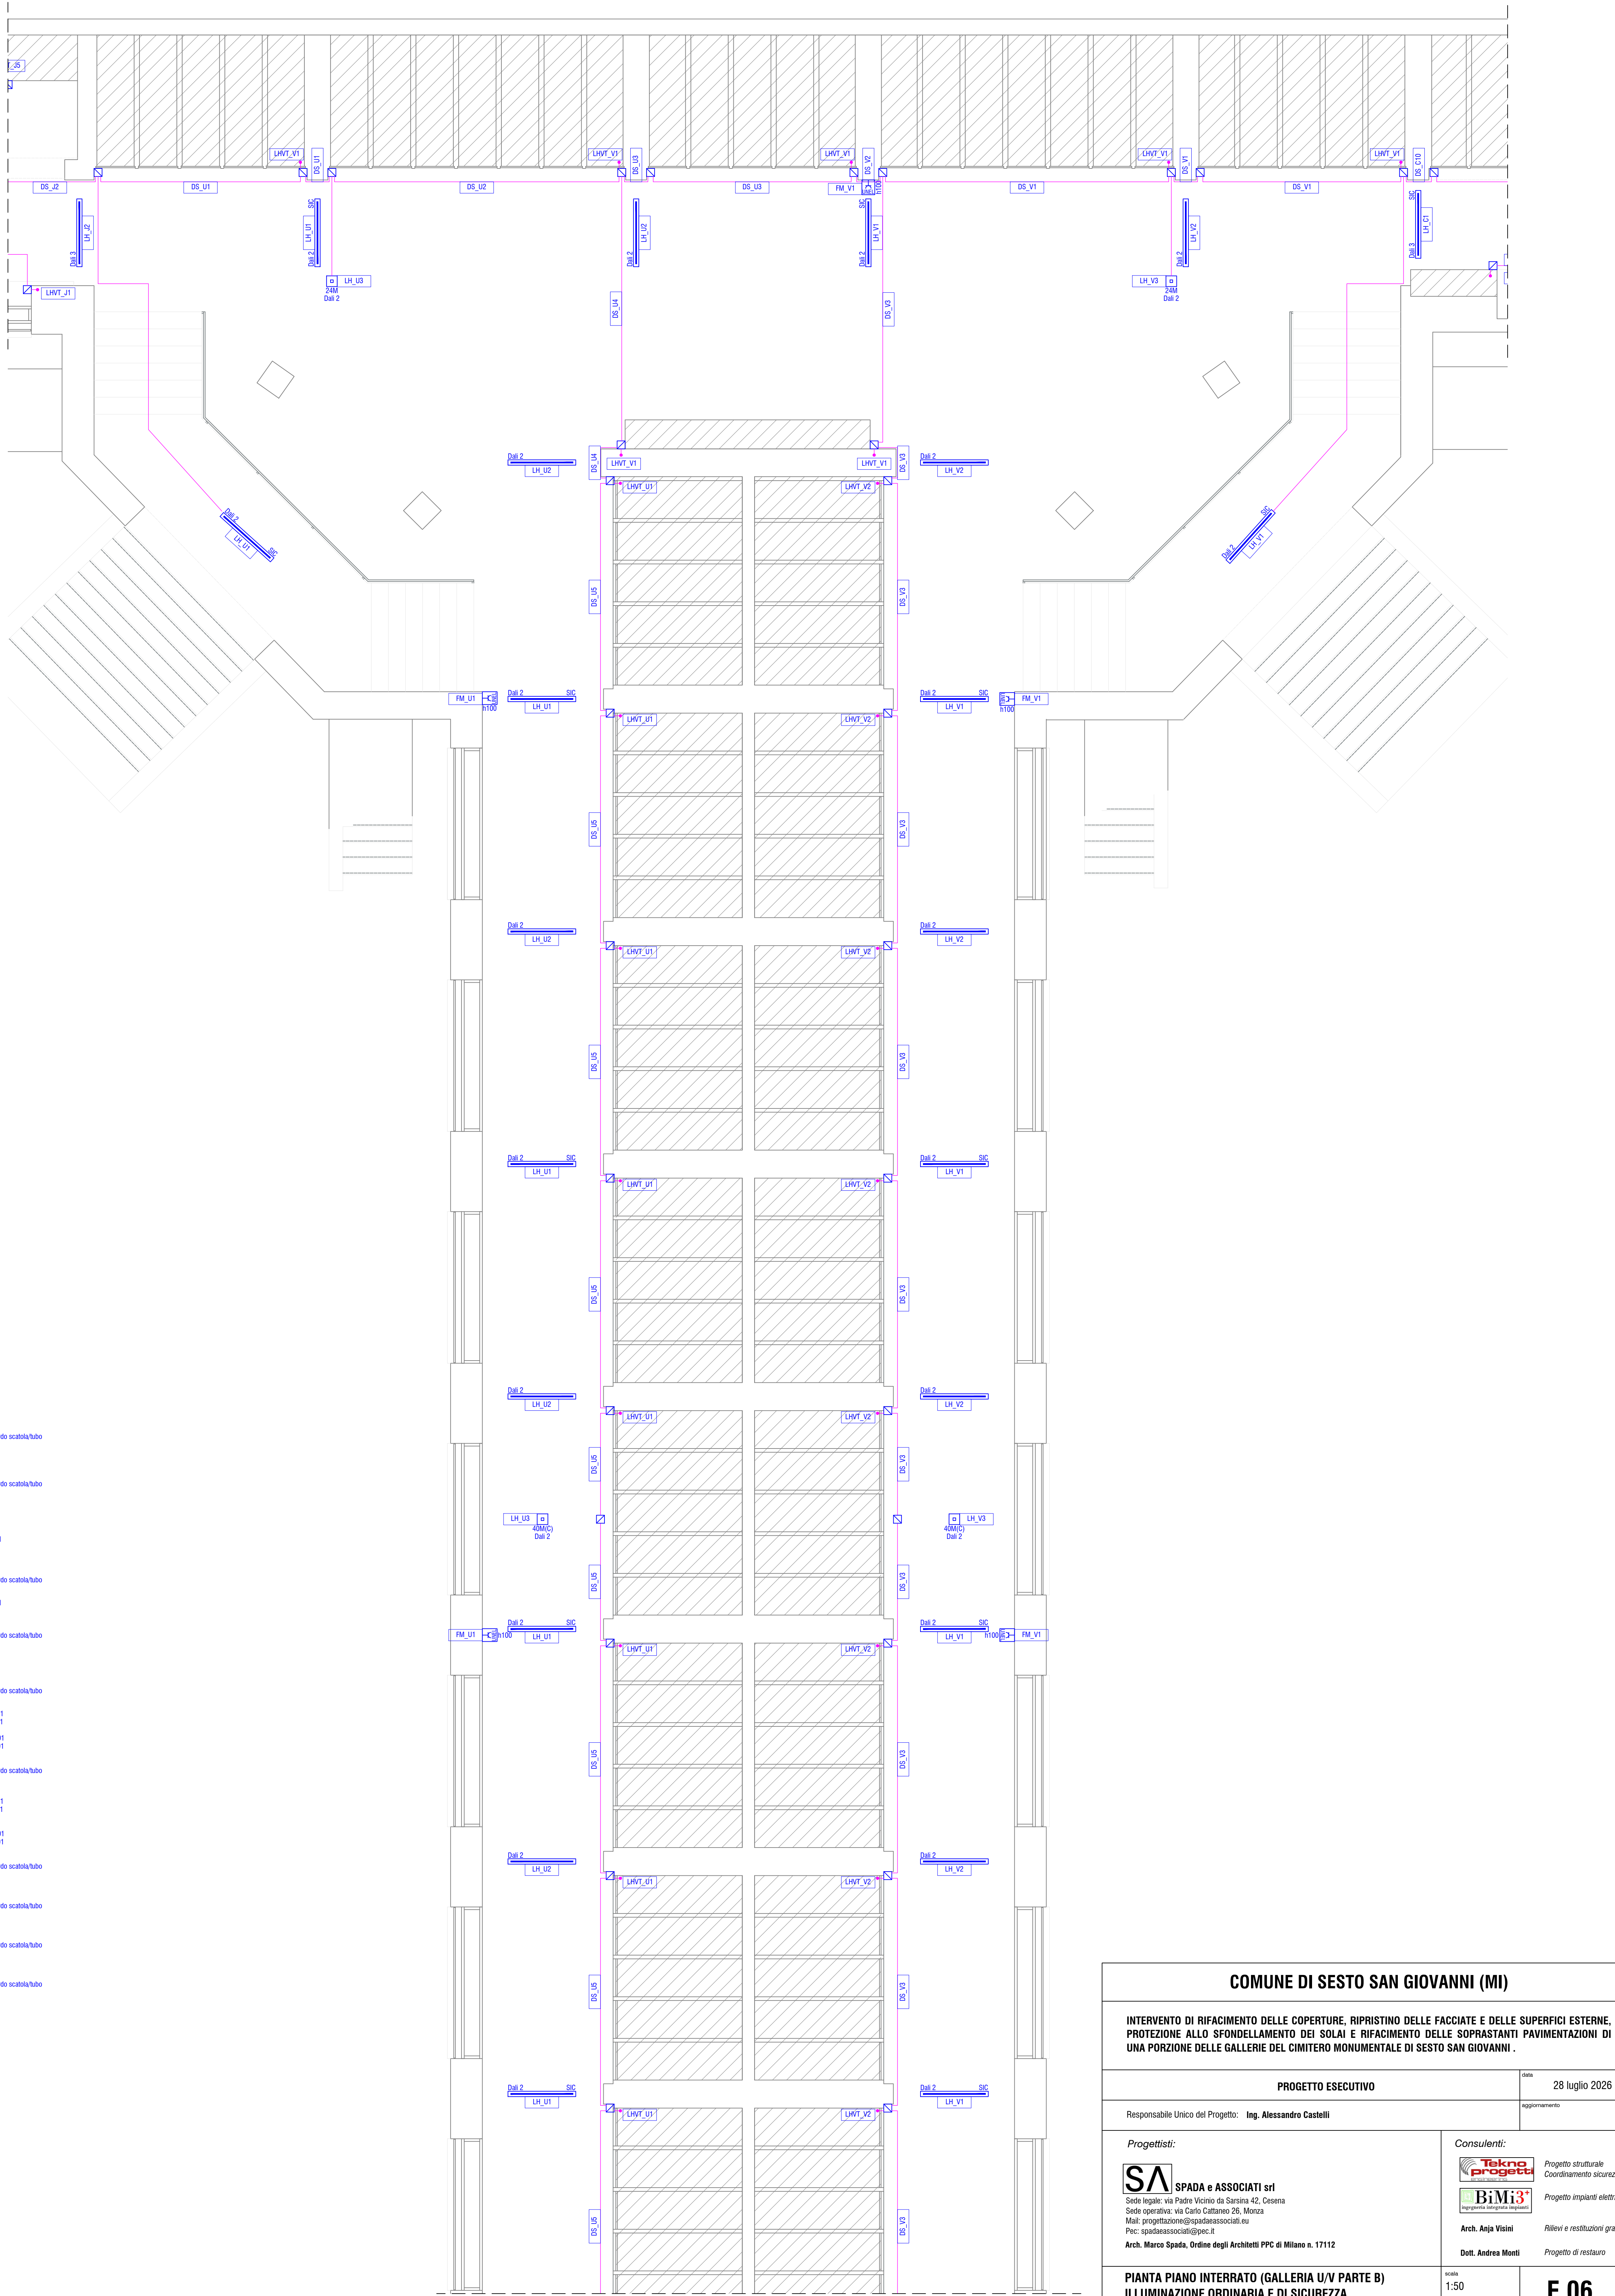


|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LI_C1 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p> |
| LI_C2 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p>             |
| LI_C3 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FST17 215 (Alimentazione sensori) - GEANSTCAJ_C_P_LH01</p> <p>Canal FST17 215 - Segnale dal 3</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso di sensori e alla casella di deviazione con raccordo scabellotto</p>                           |
| LI_R1 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p> |
| LI_R2 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p>             |
| LI_R3 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FST17 215 (Alimentazione sensori) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Canal FST17 215 - Segnale dal 3</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso di sensori e alla casella di deviazione con raccordo scabellotto</p>                           |
| LI_V1 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p> |
| LI_V2 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p>             |
| LI_V3 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FST17 215 (Alimentazione sensori) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Canal FST17 215 - Segnale dal 3</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso di sensori e alla casella di deviazione con raccordo scabellotto</p>                           |
| LI_U1 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + sicurezza + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p> |
| LI_U2 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FOR10R1 501.5 m3/s dotazione apparecchio Burnette (Alimentazione idrica + segnale DALI) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso apparecchio Burnette alla casella di deviazione con pressostato</p>             |
| LI_U3 | <p>Alta casella di deviazione აღმოსავლეთი</p> <p>Canal FST17 215 (Alimentazione sensori) - GEANSTCAJ_V_P_LH01</p> <p>Canal FST17 215 - Segnale dal 3</p> <p>Tubo R915 S20</p> <p>Ingresso di sensori e alla casella di deviazione con raccordo scabellotto</p>                           |

|       |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM_C1 | <p>Alta cassettta di derivazione porta sopra con<br/>Cavo F157-3625-2-GEANSTICQU_V_P1_R1_01<br/>Tutto RK15 D10</p> <p>Ingresso alla scatola portuaria e alla cassettta di derivazione con raccordo scatola tubo</p> |
| FM_J1 | <p>Alta cassettta di derivazione porta sopra con<br/>Cavo F157-3625-2-GEANSTICQU_V_P1_R1_01<br/>Tutto RK15 D10</p> <p>Ingresso alla scatola portuaria e alla cassettta di derivazione con raccordo scatola tubo</p> |
| FM_V1 | <p>Alta cassettta di derivazione porta sopra con<br/>Cavo F157-3625-2-GEANSTICQU_V_P1_R1_01<br/>Tutto RK15 D10</p> <p>Ingresso alla scatola portuaria e alla cassettta di derivazione con raccordo scatola tubo</p> |
| FM_U1 | <p>Alta cassettta di derivazione porta sopra con<br/>Cavo F157-3625-2-GEANSTICQU_U_P1_R1_01<br/>Tutto RK15 D10</p> <p>Ingresso alla scatola portuaria e alla cassettta di derivazione con raccordo scatola tubo</p> |

|         |    |                                                                                                   |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LWPV_C1 | C1 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_C1_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_C2 | C2 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_C2_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_C3 | C3 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_C3_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_C4 | C4 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_C4_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_C5 | C5 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_C5_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
|         |    |                                                                                                   |
| LWPV_J1 | J1 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_J1_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_J2 | J2 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_J2_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_J3 | J3 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_J3_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_J4 | J4 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_J4_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_J5 | J5 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_J5_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
|         |    |                                                                                                   |
| LWPV_V1 | V1 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_V1_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_V2 | V2 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_V2_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_V3 | V3 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_V3_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
|         |    |                                                                                                   |
| LWPV_U1 | U1 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_U1_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_U2 | U2 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_U2_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |
| LWPV_U3 | U3 | di amministrazione esecutiva - GE_VL_U3_P1<br>Ingresso alla casella di derivazione corrispondente |

[illegible][illegible]

|                                        |      |      |
|----------------------------------------|------|------|
| ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI SICUREZZA | 1.50 | E.06 |
|----------------------------------------|------|------|

E.06